



上海众御实业有限公司

Shanghai Zhongyu Industrial Co., Ltd.

更多 ZOYET 资讯
请扫描二维码



ZOYET

工业办公存储领域制造商

EXPERT IN THE FIELD OF INDUSTRIAL OFFICE STORAGE

公司介绍:

感谢您选择众御实业有限公司的产品及服务，作为一家专业从事安全存储生产的企业，产品包含了室外化学品暂存柜、智能型毒害品柜、酸碱储存柜、二次防泄漏盛漏托盘、毒麻药品柜、工业安全柜、智能净气型安全柜、防火防磁柜、防磁防潮柜、电子防潮柜等。我们的服务对象涵盖了各类承建商、制造商、机构、专业人员、政府、学校、印刷行业、化学、交通运输、纺织工厂、汽车、农业、医药、能源油气、电器及其他工业和商业客户；众御一直致力于为广大客户提供更好更专业的服务。

Thank you for choosing products and services from Shanghai Zhongyu Industrial Co., LTD, as a company specializing in safe storage system, our products include Outdoor explosion-proof containers , intelligent safety cabinet, acid storage cabinets, Safety cabinets, Narcotic cabinets, industrial safety cabinets, intelligent ductless safety cabinet, fire resistant filing cabinet, magnetic proof humid proof cabinet. Our clients cover all types of contractors, manufacturers, institutions, professional, government, school, printing industry, chemical, transportation, textile factories, automobiles, agriculture, medicine, energy, oil and gas, electrical and other industrial and commercial customers; Zhongyu(ZOYET) has been striving to provide our customers with better and professional service.

我们的荣誉证书



我们的生产车间





国家级防爆认证标志



欧盟统一安全认证标志



欧盟防爆认证标志



美国国家消防协会规范



美国职业安全健康管理规范

RoHS

欧盟电子电气产品有害物质
检测规范

电池充电柜	2
室外化学品暂存柜	3
智能型安全存储柜	4
工业安全存储柜	5
30/60/90 分钟防火存储柜	6
毒麻药品柜	7
油桶柜	8
PP 酸碱柜	8
PP 药品柜	9
PP 通风柜	9
防爆气瓶柜	10
气瓶柜	11
废液中转箱	12
钢制贮存盘	13
移动式贮存盘	13
IBC 钢制防渗漏托盘	14
桌面式不锈钢托盘	15
桌面式 PE 托盘	15
IBC 吨桶防渗漏托盘	16
紧急器材柜	16
防火垃圾桶	17
生化垃圾桶	17
聚乙烯防渗漏托盘	18
防溢应急吸附套装	20
便携式洗眼器	22
紧急冲淋洗眼器	22

办公系列 / Office

电子防潮柜	23
氮气柜	23
防磁防潮柜	24
防磁信息安全柜	25
防火防磁柜	26
柜门式防火柜	27
防火文件柜	28
消毒柜	28
保险柜	29

电池充电柜

电池充电柜用于手枪钻电池及其他小型电动工具电池的充电及存储，降低因电池自燃产生的二次事故概率，保护周围物品及人身安全

- ◆ 柜体采用双层钢板防火结构设计，柜内循环通风排放。设置自动报警功能，安全性高。
- ◆ 柜体内外喷涂无铅的环氧树脂漆，高温固化，耐腐蚀。
- ◆ 柜内安装 LED 无炫目照明系统，开门即立刻启动，均匀照明柜体内部。
- ◆ 每个层板可任意调节，底部配有防渗漏 PP 托盘，可盛装泄漏的电解液等腐蚀性液体。

1. 温湿度系统
2. 声光报警系统
3. 防火通风循环系统
4. 防渗漏系统
5. LED 无炫目照明系统

电器配置：

烟感探头、风机、微断开关、LED 灯、声光报警器、温湿度控制器、指示灯（可选）



开 / 关按钮
当电池放置充电时，会启动
柜内每一组充电插座

LED 照明系统
开门即立刻启动，均匀照明
柜体内部

柜门透明视窗
采用有机玻璃或钢化玻璃

温湿度控制
柜内温度可设定，可启动蜂
鸣器报警

镀锌层板
每个层板可任意调节，承重强

电缆管理
布线安全，条理分明



型号	单层钢板结构	双层钢板结构	90 分钟防火材料填充
高 × 宽 × 深	mm1800x1000x500	1800x1000x500	1800x1000x500
可调层板数	块4	4	4
层板承重	kg30	30	30
柜体结构	单层	双层	双层
风机配置	风机内置 / 风机外置	风机内置 / 风机外置	风机内置 / 风机外置
门类型	有可视窗 / 无可视窗	ZYBC02 / ZYBC03	/ ZYBC04

室外化学品暂存柜

获欧盟 CE 认证及防爆认证, (Ex) 整体防爆
为室外危化品存储提供专业的解决方案

符合 DB4403/T 80-2020、DB3202/T 1023-2021
危险化学品中间仓库（储存设施）安全管理规范

- ◆ 柜体采用防磁镀锌耐候钢，钢焊接主体。
- ◆ 根据需求配备多种系统：防爆温控系统、防爆通风系统、活性炭净化系统、柜内消防系统、柜内环境监测系统、防爆配电及控制系统、智能管理系统、防爆照明系统、泄压系统、应急喷淋系统、门禁系统、防泄漏系统、防雷防静电系统等 ...


层架式危化品暂存柜： 存储圆桶及 IBC 桶等一些大型容器
适用于危化品仓库、室内或生产车间的分散存储，室外的中央仓库

步入式危化品暂存柜： 存储圆桶及小型容器
适用于危化品仓库、室内或生产车间的分散存储，室外的中央仓库

危险废弃物暂存柜： 暂存不同类型的实验室有毒有害废弃物
适用于学校、医疗、化工、科研等使用危化品及废弃物等场所



层架式

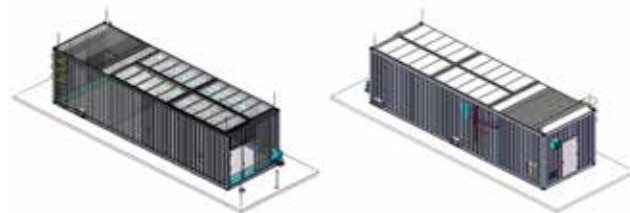

步入式

层架式危化品暂存柜		型号	ZYCCX5000	ZYCCX6000	ZYCCX7000
高 × 宽 × 深		mm	3000×7000×1800	3400×7000×1800	3200×7000×1800
容量	IBC	个	-	6×2 层	6
	Drum	个	16×2 层	-	16
门体结构		对开门（滑门、拉门可选）			
备 注		IBC=1000 升方桶， Drum=200 升标准圆桶			
步入式危化品暂存柜		型号	ZYCCX3000-1	ZYCCX3000-2	ZYCCX3000-3
高 × 宽 × 深		mm	2800×6000×2300	2800×9000×2300	2800×12000×2300
门体结构		对开门			
危险废弃物暂存柜		型号	ZYCCX4000-1	ZYCCX4000-2	ZYCCX4000-3
高 × 宽 × 深		mm	2800×6000×2300	2800×9000×2300	2800×12000×2300
门体结构		对开门			

备注：暂存柜系列产品表格中均为常规尺寸参数，接受定制尺寸订单



智能型易燃品毒害品柜

可有效管理大量药品或样品，具有抗腐蚀特性

- ◆ 采用冷轧钢板制成，使用寿命长，防火性能好。
- ◆ 柜体内胆采用瓷白色 PP 板材，柜侧底部设可调式进风口。
- ◆ 内设阶梯式 PP 聚丙烯树脂层板，层板设有透气孔。
- ◆ 内置防爆气体探测器，搭配温湿度探测器，联动风机，实现自动检测以及排风处理。
- ◆ 智能化管控锁具，提高管理安全性的同时，增加智能化数据管理。

ZYC0060E/ZYC0090E 净气系型

- ◆ 内置特种过滤机芯，无需外排管道，插电即可使用。
 - ◆ 全天候监控外部空气质量指数，确保空间气体健康安全。
 - ◆ 无需管道安装，搬运到位即可使用。
 - ◆ 带脚轮移动方便，就近存储，提高工作效率。
- 适用于学校、化工、实验室、科研机构等药品存储等场所

型号	ZYC0060HK 系列	ZYC0090HK 系列	ZYC0060E 系列	ZYC0090E 系列	ZYC0060E 净气系列	ZYC0090E 净气系列
高 × 宽 × 深 mm	1810x860x860	1810x1090x860	1840x900x510	1960x900x510	1840x900x510	1960x900x510
容积 加仑 / 升	60/227	90/340	—	—	—	—
可调层板数 块	3	3	3	3	3	3
层板承重 kg	50	50	50	50	50	50
门类型	双门 / 手动	双门 / 手动	双门 / 手动	双门 / 手动	双门 / 手动	双门 / 手动
型号 黄色 触摸显示屏	ZYC0060HY	ZYC0090HY	ZYC0060EY	ZYC0090EY		
型号 蓝色 触摸显示屏	ZYC0060HB	ZYC0090HB	ZYC0060EB	ZYC0090EB		
型号 黄色 温湿度控制器仪表操作	ZYC0060KY	ZYC0090KY	—	—	—	—
型号 蓝色 温湿度控制器仪表操作	ZYC0060KB	ZYC0090KB	—	—	—	—

通过欧盟 CE 认证，符合 EN 14470、EN 13501 对易燃液体储存柜的认证标准、符合美国消防协会 (NFPA) 及美国职业安全健康管理局 (OSHA) 相关规范、中国国家安全生产监督管理局《危险化学品安全管理条例》



EN 14470

EN 13501



工业安全存储柜

安全存储易燃可燃及弱腐蚀性液体，符合相关条例要求



黄色存放易燃性液体



红色存放可燃性液体




蓝色存放弱腐蚀性液体



灰色存放毒性化学品

- ◆ 采用冷轧钢板，整体为双层防火钢板结构，两层钢板之间有 38mm 的防火层。
- ◆ 柜身底部有 50mm 的防漏液槽，防止化学液体的外溢。
- ◆ 柜体内外都喷涂有无铅的环氧树脂漆，增加抗化学品的能力。
- ◆ 三点联动式门锁，开合自如；配可调平衡支脚，内置静电接地线端口。

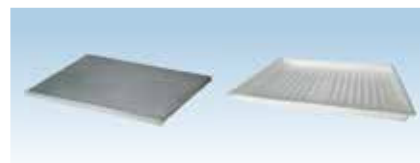

- ◆ 镀锌层板适用于易燃可燃安全柜，PP 托盘适用于腐蚀品安全柜，需与安全柜层板配套使用。
- ◆ GA 机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证（符合 GAT/73 标准）。

高 × 宽 × 深	mm	560x430x430	890x590x460	460x1090x460	890x860x490	1650x590x460
容积	加仑 / 升	4/15	12/45	13/45	23/87	22/83
可调层板	块	1	1	—	1	2
层板承重	kg	50	50	—	50	50
门类型		单门 / 手动	单门 / 手动	双门 / 手动	双门 / 手动	单门 / 手动
型号	黄 色	ZYC0004	ZYC0012	ZYC0013	ZYC0023	ZYC0022
型号	红 色	ZYC0004R	ZYC0012R	ZYC0013R	ZYC0023R	ZYC0022R
型号	蓝 色	ZYC0004B	ZYC0012B	ZYC0013B	ZYC0023B	ZYC0022B

高 × 宽 × 深	mm	1120x1090x460	1650x1090x460	1650x860x860	1650x1090x860	1650x1500x860
容积	加仑 / 升	30/114	45/170	60/227	90/340	110/410
可调层板	块	1	2	2	2	2
层板承重	kg	100	100	100	100	100
门类型		双门 / 手动	双门 / 手动	双门 / 手动	双门 / 手动	双门 / 手动
型号	黄 色	ZYC0030	ZYC0045	ZYC0060	ZYC0090	ZYC0110
型号	红 色	ZYC0030R	ZYC0045R	ZYC0060R	ZYC0090R	ZYC0110R
型号	蓝 色	ZYC0030B	ZYC0045B	ZYC0060B	ZYC0090B	ZYC0110B



30/60/90 分钟防火存储柜

工作区安全存储易燃、易爆和有毒物

- ◆ 特制 CFM 防火材质构成，达到 30、60、90 分钟防火测试。
- ◆ 结构坚固耐用，抗扭强度高，符合 GS 标准。
- ◆ 铰链门可以在任何位置锁定，柜门带有可调节阻尼机制，遇火灾可自动闭合。
- ◆ 3 块隔板，承重 75kg（均匀承载），可以 32mm 为间距自由调节高度。1 个底层贮存盘，喷粉钢板制成。

高 × 宽 × 深 mm	1950x890x614	1950x890x614
层板	块	3
盛漏底架	块	1
钥匙锁配置	把	3
门类型	双门 / 自动闭合	双门 / 自动闭合
款式	层板式	抽屉式
型号	ZYC0060-9-1	ZYC0060-9-2



30/60/90 分钟防爆气瓶柜

用于实验室、医院、工矿企业及需存放高压气瓶柜的场所

- ◆ 可安装接管和气路装置，集成通风可连接机械通风系统。
- ◆ 底部带叉车槽，方便运输。
- ◆ 水平调节装置，即使在非水平地面也能平衡使用。
- ◆ 圆筒锁设计。

高 × 宽 × 深 mm	1950x890x614
可选设备配置	坡道、气瓶托架、气瓶绑带
门类型	双门 / 自动闭合
型号	ZY-FBQPG-2-9



通过欧盟 CE 认证，符合 EN 14470、EN 13501 对易燃液体储存柜的认证标准、符合美国消防协会 (NFPA) 及美国职业安全健康管理局 (OSHA) 相关规范、中国国家安全监督管理局《危险化学品安全管理条例》




毒麻药品柜

用于化工、公安、安监等相关行业和实验室等应用领域

- ◆ 采用冷轧钢板制成，柜体内外静电喷塑。
- ◆ 电子密码锁 + 机械锁双锁管控，提高管理安全性。
- ◆ 严格按照 OSHA 规范，柜身设有静电接地传导端口。
- ◆ 装设有闭火装置的双透气孔



电子密码锁

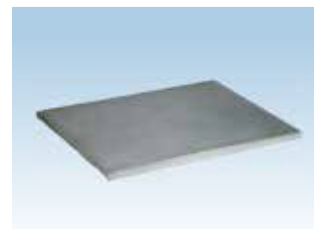

可调层板

高 × 宽 × 深	mm	890x590x460	1650x590x460	1120x1090x460	1650x1090x460	1650x860x860	1650x1090x860
容积	加仑 / 升	12/45	22/83	30/114	45/170	60/227	90/340
可调层板数	块	1	2	1	2	2	2
层板承重	kg	50	50	100	100	100	100
门类型		单门手动	单门手动	双门手动	双门手动	双门手动	双门手动
型号		ZYC0012W	ZYC0022W	ZYC0030W	ZYC0045W	ZYC0060W	ZYC0090W

附件

货号	层板	212001	212002	212003	212004	212005	212006
货号	PP 托盘	212021	212022	212023	212024	212025	212026

油桶柜

油桶柜依照 OSHA 标准进行设计及制造，专业用于存储单桶和两桶标准竖型油桶。双层钢板设计及防爆功能确保您存储物的安全。单桶或双桶式储存柜底部均配有旋转式滚轴，方便操作者推入或移出油桶，柜身内部配备可调层板，便于存放工具或油泵等其他物品，提高空间利用率。




高 × 宽 × 深	mm	1650x860x860	1650x1500x860	1650x1500x860
桶型		单桶	双桶	组合式
可容纳	200L 圆桶	1	2	1
层板承重		50	50	-
门类型		双门 / 手动	双门 / 手动	双门 / 手动
型号		ZYC0060D	ZYC0110D-1	ZYC0110D-2

酸碱存储柜



用于腐蚀性化学品的规范管理，分类储存

- ◆ 采用抗强腐蚀 PP 板材无缝焊接而成，配备聚丙烯防渗漏托盘，可单独取出，便于清洁，可根据需求调节层板高度。
- ◆ 为提高操作安全性，可使用挂锁提供额外的防护。
- ◆ 用于各类腐蚀性化学品的存储，如硫酸、硝酸等，保护使用者和周围人群的安全。
- ◆ 适用于医药、化工、实验室等领域。

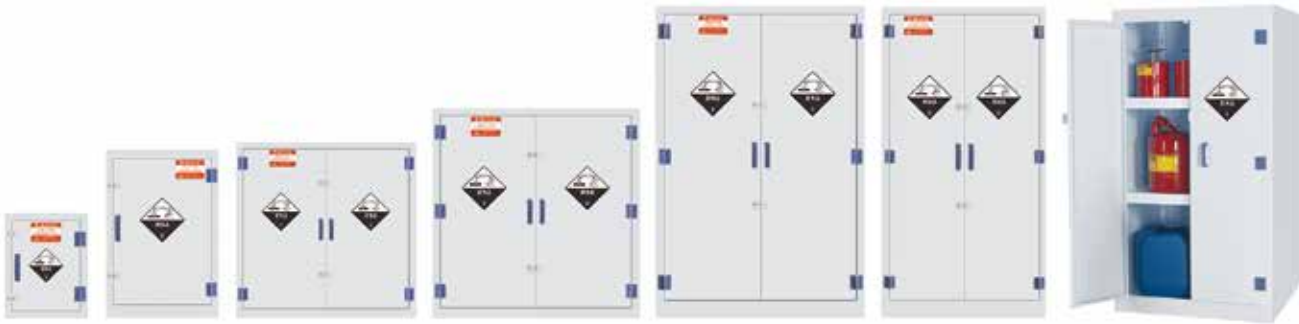

ZYP0004 ZYP0012 ZYP0026 ZYP0030 ZYP0045 ZYP0060 ZYP0090

高 × 宽 × 深	mm	560x430x430	890x590x460	900x910x600	1120x1090x460	1650x1090x460	1650x860x860	1650x1090x860
容积	加仑 / 升	4/15	12/45	26/100	30/114	45/170	60/227	90/340
可调层板数	块	1	1	1	2	2	2	2
层板承重	kg	25	30	35	40	40	40	40
门类型		单门手动	单门手动	双门手动	双门手动	双门手动	双门手动	双门手动
型号		ZYP0004	ZYP0012	ZYP0026	ZYP0030	ZYP0045	ZYP0060	ZYP0090

PP 药品柜 | 试剂柜

用于实验室大量药品或样品的分类有序储存


◆ 采用瓷白色抗强腐蚀 PP（聚丙烯）板材无缝焊接而成，具有耐强酸、强碱和抗腐蚀的特性，降低环境污染。柜内 PP 层板可根据需要调节高度，四周立边可获一定程度的防溢效果。

◆ 区别：药品柜与试剂柜的主要区别在于物品存放层板的不同：药品柜主要是水平层板或阶梯式层板；器皿柜需要在层板上按照客户实际要求制作孔洞。

◆ 适用于实验室、生化、药品存储等场所。

附件：

药品柜层板
货号：211420



ZYPM1800-1



ZYPM1800-2



ZYPM1800-3



ZYPM1800-4

高 × 宽 × 深	mm	1800x900x450	1800x900x450	1800x900x450	1800x900x450
可调层板数	块	2	2	2	2
层板承重	kg	50	50	50	50
视窗配置		无可视窗	带可视窗	无可视窗	带可视窗
门类型		双门手动	双门手动	四门手动	四门手动
型号		ZYPM1800-1	ZYPM1800-2	ZYPM1800-3	ZYPM1800-4

PP 通风柜

有优良的耐酸性能，可以从事强度高的酸碱实验

◆ 采用抗强腐蚀 PP 板材无缝焊接而成

◆ 通风柜符合中华人民共和国机械行业标准《排风柜》JB/6412-1999 技术标准要求

◆ 在 -8℃ 到 +80℃ 温度范围内具有耐腐蚀，抗强酸等特性

◆ 易清洁，并具有一定的机械强度，耐搬运移动

◆ 应用于高强度酸碱实验，净化室等场所

高 × 宽 × 深 mm	2350x1200x850	2350x1500x850	2350x1800x850
门类型	双门手动	三门手动	四门手动
型号	ZYTP1200	ZYTP1500	ZYTP1800



通过欧盟 CE 认证、国家级防爆安全部检验检测，拥有防爆合格证
深圳地标产品，符合 DB4403/T 79-2020 标准要求



防爆气瓶柜 (Ex 整体防爆)

- ◆ 整体为 1.2mm 厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂静电喷涂。
- ◆ 柜体两侧设有气管通过 PASS 孔，适配气瓶的高度。
- ◆ 采用的防爆型气体检（探）测器，可识别大多数可燃气体，具有防爆认证。
- ◆ 配置防爆声光报警装置，当柜内传感器检测到气体泄漏时，自动报警。
- ◆ 易燃气体气瓶贮存柜设置自动连锁强排风扇，通过排风管排出室外。
- ◆ 毒性气体通过排风管与吸收处理装置连接，保证工作区域的人身安全。
- ◆ 柜内安装厚实牢固的扎带固定气瓶，防止气瓶倾倒。

- * 易燃气体气瓶贮存柜
设置可燃气体检测报警装置
- * 有毒气体气瓶贮存柜
设置有毒气体检测报警装置



瓶数		单瓶	双瓶	三瓶
Ex 防爆气瓶柜	型号	ZY-FBEX-1	ZY-FBEX-2	ZY-FBEX-3
高 x 宽 x 深	mm	1990x600x450	1990x900x450	1990x1200x450



气瓶柜

用于提高局部的排气通风，保护钢瓶（气瓶）不受柜子外面火灾以及保护周围物免受内部火灾，可达到隔离高温及保护人身安全的作用

- ◆ 冷轧板制成，酸洗磷化处理。表面环氧树脂粉末喷涂，180°高温固化成型，耐腐蚀。
- ◆ 柜内配有气瓶抱箍，防止气瓶倾倒，采用 5mm 厚平板玻璃。

- ◆ 报警器（选配）：采用专用可燃气体探测器，空气扩散采样，达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警。
- ◆ 柜内配有排风系统，配合报警装置，一线连接，在报警后 5 秒内自动启动排风装置，稀释可燃气体浓度直至低于芯片切点设定值。
- ◆ 活动翻板采用钢板表面磷化处理（对钢板酸洗磷化去油、去锈、表面形成一层保护膜使其有防腐蚀效果）配合固定铰链使用，便于气瓶的装卸。
- ◆ 采用微电脑定时开关、气敏探头可监测气瓶漏气并自动排风、报警。

瓶数		单瓶	双瓶	三瓶	四瓶
全钢气瓶柜	型号	ZY-QPG-1	ZY-QPG-2	ZY-QPG-3	ZY-QPG-4
高 x 宽 x 深	mm	1800x600x450	1800x900x450	1800x1200x450	1800x1500x450
防爆气瓶柜	型号	ZY-FBQPG-1	ZY-FBQPG-2	ZY-FBQPG-3	ZY-FBQPG-4
高 x 宽 x 深	mm	1900x600x450	1900x900x450	1900x1200x450	1900x1500x450

* 柜体不含气体探头及报警器，需另配。

气体探测报警器：

气体检测	通用易燃气体	氧气 O ₂	氢气 H ₂	氮气 N ₂	甲烷 CH ₄	乙炔 C ₂ H ₂	一氧化碳 CO
货号	211500	211501	211502	211503	211504	211505	211506

气体检测	氨气 NH ₃	氩气 AR	氯气 CL ₂	氦气 HE	一氧化二氮 N ₂ O	二氧化硫 SO ₂	硫化氢 H ₂ S
货号	211507	211508	211509	211510	211513	211517	211518

* 更多特殊气体检测请电话咨询。



废液中转箱

适用于化工、实验室、科研机构等领域

可存放防护装备：
护目镜、防化手套



- ◆ 采用 1.0mm 及以上冷轧钢板满焊焊接制成。
- ◆ 柜门配有三点联动式门栓，防腐蚀双锁，链须为无缝式钢琴铰链，柜门 180 度打开。
- ◆ 柜内底部设有高于 5 厘米的防漏液槽，液体不外溢，产品符合 OSHA 规范。
- ◆ 柜子内外喷涂环氧树脂粉，防止化学侵蚀和防静电。
- ◆ 柜门粘贴专业规范的警示标签。
- ◆ 柜子顶部内置专业的集液口，防止回收液体时导致液体泄漏和溅落，留有专业的个人防护装备（护目镜、防化手套）存放位置可配置相关装备。
- ◆ 柜子底部安装大直径橡胶滚轮方便移动，并配置刹车。

柜身双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有 38mm 的防火层

高 × 宽 × 深：890×860×490mm
废液桶：25L*2
型号：ZYCF025



三点联动锁



集液口



防漏液槽



橡胶滚轮



钢制贮存盘

用于 200 升桶和小型容器的存储

- ◆ 结构坚固，符合相关规定
- ◆ 100mm 高的插槽便于叉车或堆高车、作业，方便安全运输

3mm 厚的钢板制成，喷漆或热浸锌处理，固定式和移动式可选，贮存盘配 / 不配格栅

长 × 宽 × 高 mm	800×800×465	1200×800×360	1800×800×275	1200×1200×285	2400×800×250	2700×1300×205
格栅	无 有	无 有	无 有	无 有	无 有	有
容积 200 升桶，垂直放置	— 1	— 2	— 3	— 4	— 4	8
贮存盘容积 升	210 203	224 215	217 202	230 216	241 222	194

附件：

桶数量 × 容积	1×60	2×60	3×60	1×200	2×200
长 × 宽 × 高 mm	355×545×455	755×545×455	1155×545×455	540×775×455	1155×775×455
货号 油桶支架	211000	211001	211002	211003	211004
货号 滚动支座	211010	211011	211012	211013	211014

附件：

脚轮套件：
2 个万向脚轮，2 个定向脚轮，
其中一个带万向脚轮刹车。

桶架用滚动支座适用于本
页所有产品（需额外订购）



移动式贮存盘

适用于 60 升和 200 升桶安全
经济有效的运输灌装和存储

- ◆ 钢板制作，表面喷粉或热浸锌处理
- ◆ 镀锌桶架为可选件，用于桶的平行存储或灌装
- ◆ 栓固带为可选配件
- ◆ 可移动的镀锌格栅，最大载重 1000kg/ m²
- ◆ 锥形，防雨；特殊的边角设计可支撑格栅

附件：

适用桶型	60 升	200 升
货号 桶用栓固带	211030	211031



型号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
桶 数量 × 升	1×200L	2×60L 2×200L	3×200L	1×60L 1×200L	1×200	2×200	1×200
放置方式	垂直	垂直 垂直	垂直	平行 平行	垂直	垂直	平行
贮存盘容积 升	203	61 215	202	61 215	215	225	225
长 × 宽 mm	800×800	800×500 1200×800	1800×800	800×500 1200×800	800×800	1200×800	1200×800
高 无 / 有把手 mm	615/1115	415/1080 510/1115	530/1115	415/1080 510/1115	700/1115	570/1115	570/1115

IBC 钢制防盛漏托盘

适用于 IBC 集装箱和桶装水污染及可燃液体的存储，灌装

- ◆ 可用于 GHS 目录 1-3 级可燃液体和 1-4 级水污染物质的存储
- ◆ 符合 StawaR 标准
- ◆ 贮存盘由 3mm 厚的钢板制成，带镀锌格栅和镀锌支架，方便 IBC 集装箱灌装。
- ◆ 格栅和支架可结合使用，可按需存放支架位置。
- ◆ 底部插槽净高 100mm，便于起升设备进行搬运。

附件：

三面防溅墙，灌装时防止外溅，镀锌钢板制成。

厚度：1.5mm 高：1000mm

长 × 宽 mm	1460×1460	2650×1300	2690×1650	2650×1460
货号	211040	211041	211042	211043



型号	①	②	③	④	⑤	⑥
长 × 宽 × 高 mm	1460×1460×620	1460×1460×1083	2650×1300×435	2690×1650×375	2650×1460×863	2650×1460×863
容量 1000L 集装箱	1	1	2	2	2	2
200L 圆桶，站立式	4	—	8	10	—	4
支架 个	—	1	—	—	2	1
最大载重 (均匀承载) kg	1900	1900	3800	3800	3800	3800
货号 红 色	201200	201205	201210	201215	201225	201230
黄 色	201201	201206	201211	201216	201226	201231
蓝 色	201202	201207	201212	201217	201227	201232
热 浸 锌	201204	201209	201214	201219	201229	201234



桌面式不锈钢托盘

轻量化设计，简易托盘

- ◆ 无缝焊接不锈钢制作，表面热浸锌处理。
- ◆ 可拆卸带孔格栅（可选件）。
- ◆ 高度灵活：可用于分配和传输液体、或作为工作台托盘等。
- ◆ 符合 Stawa-R 标准，经证明适用于存储。

同样适用于存放未在国家审批标准中的易燃液体或危险液体

GHS 目录 1-3 级可燃液体和 GHS 目录 1-4 级水污染液体。

应用

可按规定存储小型容器，也可作为附加隔板放置在存储柜或货架上使用。



长×宽×高	mm	940×370×60		940×470×60		1000×600×70		1390×600×60		1850×600×60	
型号		ZST20-1	ZST20-2	ZST21-1	ZST21-2	ZST22-1	ZST22-2	ZST23-1	ZST23-2	ZST24-1	ZST24-2
容积	L	20	20	25	25	30	30	40	40	60	60
格栅		无	有	无	有	无	有	无	有	无	有

桌面式 PE 托盘

耐化学性盛装盘，内置盛装结构

- ◆ 喷嘴方便排出漏液
- ◆ 半透明的侧壁有助于发现泄漏
- ◆ 盛装盘可盛装 5.6L 漏液
- ◆ 体积小，可放在桌面或台面上

长×宽×高	mm	430×305×100
容积	L	5.6
货号		201260



IBC 吨桶防漏托盘

- ◆ 高强度的 HDPE 制成，整体采用无缝隙结构设计，防漏结构通过测试，避免泄漏的发生。聚乙烯结构提供了优异的耐久性，化学抗性和抵抗紫外线。
- ◆ 不带网格和排水设计的整体支撑竖柱可以安全存储 1×1000 升或 1×1200×1100 毫米托盘圆桶或容器。
- ◆ 双端叉车插口，可以方便地从任意方向移动，可叠套设计可以将运输储存的空间节省到最小。

长 × 宽 × 高	mm	1650×1550×715
盛漏量	加仑 / 升	291/1100
承重	kg/ m²	1500
叉车操作		双向
型号		ZYPE-IBC



紧急器材柜（消防物资柜）



- ◆ 采用冷轧钢板制成，外喷环氧树脂。
- ◆ 标准双开门，带有长视窗设计，便于辨认柜内存放的装备器具。
- ◆ T 型隔物架结构，可存放如防护服之类的大件物品。

高 × 宽 × 深	mm	1200x900x500	1920x900x500
视窗配置		带可视窗	带可视窗
门类型		双门手动	双门手动
型号		ZYEP01	ZYEP02

通过欧盟 CE 认证，符合美国职业安全健康管理局 (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.125 & 1910.144 规范



防火垃圾桶

又名油污废品桶，适用于油渍易燃废弃物的收集、消除自燃隐患



- ◆ 桶身整体采用镀锌钢板结构，内外壁均喷涂环氧树脂涂层增强使用寿命。
- ◆ 自闭式桶盖设计，无外力作用下自动处于关闭状态，隔绝外部氧气供应，使燃烧无法继续。
- ◆ 扁圆柱体结构及抬高的桶底使空气沿桶体流动，散热、防潮、避免生锈。
- ◆ 提手式设计，便于搬运。
- ◆ 脚踏式开关控制，工作中解放双手，施力状态下桶盖开启。

容积：35L
参数：W440*D425*H490mm
型号：ZYOW（红色 / 黄色）

生化垃圾桶

适用于大多数危化品固体废弃物、溶剂及废弃擦拭物、碎片等材料短暂放置，防止自燃，可独立或搭配防化处理袋使用

- ◆ 聚乙烯 HDPE 成型，坚固耐用抗腐蚀，贴有醒目的生化危险品标识。
- ◆ 桶内可存放浸有溶剂、稀释剂、亚麻籽油、可燃粘合剂和其他易燃液体的抹布或擦拭巾。
- ◆ 脚踏开盖控制，可自动闭盖。关闭状态下，桶中内容物与火源隔离，限制氧气量，使燃烧无法继续，消除自燃隐患。

容积：22.5L / 6 加仑
参数：W390*D440*H406mm
型号：ZYPW2006（红色）





聚乙烯防渗漏托盘

能够控制泄漏、带盛漏槽的 PE 聚乙烯托盘，用于多种化学品存储桶的搬运，也可以在上面进行各种操作（抽取油品、灌装、分装等）

本页所有产品液压车可用



平台液压车示意图



托盘液压车示意图

- ◆ 橘皮表面防滑格栅满载时不会发生劈裂，可拆卸；配置排液口，便于快速处理盛漏液体；
- ◆ 盛漏托盘和平台均可使用液压车搬运，可承载 200L 油桶、化学品桶及各种存储容器和小型机械设备。
- ◆ 聚乙烯材质可抗绝大多数化学品，结构坚固，可叠加，节省空间及运输成本。

类型		平 台		托 盘	
长 × 宽 × 高	mm	1300×690×150	1300×1300×150	1300×690×300	1300×1300×300
可容纳	200L 圆桶	2	4	2	4
渗漏量	L	65	120	120	250
静载	kg	1200	2600	1200	2600
动载	kg	600	1200	600	1200
型号		ZYPE002-H	ZYPE004-H	ZYPE022-H	ZYPE044-H




ZYPE002-H

聚乙烯平台（两桶）						mm
L	W	H	l ₁	l ₂	h ₁	h ₂
1300	690	150	685	250	45	100
机动叉车、550/685 液压车双向操作						



ZYPE004-H

聚乙烯平台（四桶）						mm
L	W	H	l ₁	l ₂	h ₁	h ₂
1300	1300	150	835	255	45	100
机动叉车、685 液压车双向操作						

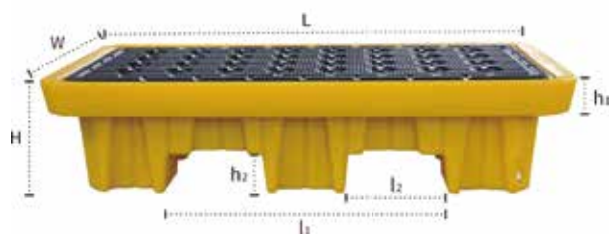


ZYPE022-H

聚乙烯托盘（两桶）						mm
L	W	H	l ₁	l ₂	h ₁	h ₂
1300	690	300	725	260	80	100
机动叉车、550/685 液压车双向操作						




ZYPE044-H

聚乙烯托盘（四桶）						mm
L	W	H	l ₁	l ₂	h ₁	h ₂
1300	1300	300	845	350	80	100
机动叉车、550/685 液压车双向操作						

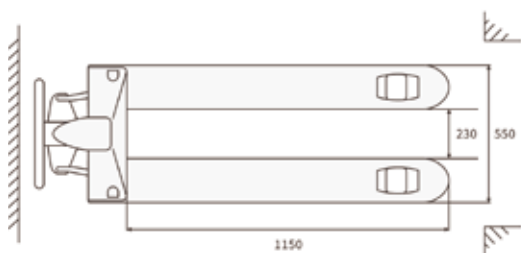

550 叉车

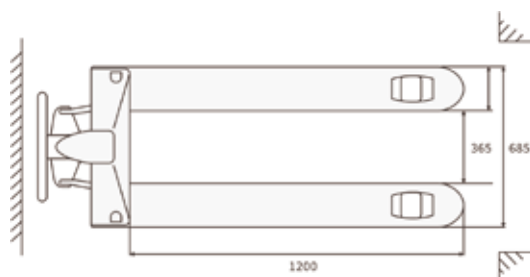

685 叉车

意外事件有可能会发生，当遇到紧急情况时，防溢应急吸附套装是您理想的选择。拿取使用方便，以备您的不时之需。套装中的各类配件亦可根据您的需要进行增减。

防溢应急吸附套装

适用于清理、围堵、预防任何可能出现的油液和化学品泄漏的区域，包括生产制造业、运输业、石油化工业、海上紧急救援、港口、航空、公安消防、医疗业、能源电力业、环保局、军队、食品加工等任何需要清除泄漏液体的场所。



白色——吸油型吸附



黄色——化学品吸附



灰色——通用型吸附

套件吸收量	30L		45L		120L		240L	
详情	吸附片	20pcs	吸附片	30pcs	吸附片	50pcs	吸附片	100pcs
	吸附索	2pcs	吸附索	3pcs	吸附索	10pcs	吸附索	16pcs
	吸附枕	2pcs	吸附枕	4pcs	吸附枕	10pcs	吸附枕	8pcs
	乳胶手套	1pairs	乳胶手套	1pairs	乳胶手套	2pairs	乳胶手套	2pairs
	回收袋 & 扎带	2sets	回收袋 & 扎带	3sets	回收袋 & 扎带	8sets	回收袋 & 扎带	10sets
	护目镜	1pairs	护目镜	1pairs	护目镜	2pairs	护目镜	2pairs
	套件包	1pcs	套件包	1pcs	120L 圆形套件桶 / 带轮可移动套件桶	1pcs	240L 带轮可移动套件桶	1pcs
型号	ZYSK30 系列		ZYSK45 系列		ZYSK120 系列		ZYSK240 系列	

防溢吸附桶

聚乙烯材质一次滚塑成型，抗紫外线、防腐蚀，可抗大多数化学品。防溢吸附桶可应对轻度泄漏的处理，如易燃类、腐蚀类、毒性物质等有害废弃物储存及运输和转运。

尺寸	mm	590×500	590×780
重量	kg	6.5	7.5
承载重量	kg	80	100
盛漏量	L	≥ 80	≥ 120
型号		ZYAS-20D	ZYAS-30D



吸油垫易撕型

地面或水面大面积铺放，工厂车间，机械擦拭等有油污及化学品泄露的区域

易撕型压点 / 复合压点吸油垫，表面经过超声波压点或复合压点，更耐磨强韧。带有易撕线，方便选取适合尺寸。



尺寸	mm	400×500	400×500	400×500	400×500
厚度	mm	2	3	4	5
包装数量	PCS/B	100	100	100	100
吸收量	L/B	≥ 120	≥ 126	≥ 135	≥ 144
型 号		ZYA210-3 系列	ZYA310-3 系列	ZYA410-3 系列	ZYA510-3 系列

吸附条

油罐车、油箱、输油管道、车间机器、水面等有油污及化学品泄露的周边

柔软，可任意弯曲放置在所需的地方，防止油污泄露扩散。吸收石油质产品，但不吸收水质产品。



尺寸	mm	76×1200	100×3000	127×3000	200×3000
包装数量	PCS/B	20	4	4	4
吸收量	L/B	≥ 126	≥ 108	≥ 130	≥ 288
型 号		ZYAS01 系列	ZYAS02 系列	ZYAS03 系列	ZYAS05 系列

吸附枕

有油污及化学品泄露的地面、龙头、阀门、机械、管道下方、或凹凸不平的区域

体积小，吸收量大，可配合塑料托盘使用。



尺寸	mm	400×500	400×500	400×500
包装数量	PCS/B	16	16	16
吸收量	L/B	≥ 144	≥ 144	≥ 144
型 号		ZYOP16-O	ZYOP16-C	ZYOP16-G

通过欧盟 CE 认证，符合美国国家标准协会颁布的 ANSI Z358.1-2014 的标准，及 OSHA 29 CFR 1910.151 (C) 规定



7501

16 加仑容量



7500

8 加仑容量

便携式洗眼器

用于石油、化工、实验室、医用等领域，快速冲洗化学液体溅射的眼睛和脸部，使损伤程度降至最低

- ◆ 材质：高密度聚脂材质。
- ◆ 容量：16 加仑储备量 60L，有效使用容积 40L，15 分钟不间断有效冲洗；8 加仑储备量 30L，0.4 加仑水量 / 分钟，20 分钟不间断流出，储存丰富。
- ◆ 注水孔：宽大的注水孔，易于注水，且配有防尘盖。
- ◆ 水流：由于出水孔做过特殊变径处理，所以水流更加温和丰富，出水量不低于 1.5 升 / 分钟。
- ◆ 可安装于墙壁或托架上，也可以与推车配套使用。

紧急冲淋洗眼器

用于医药、化工、石化、电子，半导体企业中危险工作区域和实验室的紧急救护安全装置

- ◆ 主材为不锈钢，表面高亮度环氧树脂涂层，抗腐蚀，抗紫外线照射，防渗漏。
- ◆ 采用球阀和螺旋密封结构控制喷淋与洗眼。操作方便，启闭快速，密封可靠。



翻盖带脚踏板



ABS 涂层不锈钢

型号		ZYES01-S	ZYES02-S	ZYES03-A	ZYES04-A	ZYES08-S	ZYES-ME01
外尺寸	高 mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480
管道	5/4 英寸	304 不锈钢	304 不锈钢	304 不锈钢 ABS 涂层	304 不锈钢 ABS 涂层	304 不锈钢	304 不锈钢
接水口	高 mm	1580	1580	1580	1580	1580	1580
废水出口	高 mm	150	150	150	150	150	150
脚踏板		无	有	无	有	有	无
淋浴流量	min	120-180L	120-180L	120-180L	120-180L	120-180L	120-180L
洗眼流量	min	12-18L	12-18L	12-18L	12-18L	12-18L	12-18L
水压	Mpa	0.25-0.4	0.25-0.4	0.25-0.4	0.25-0.4	0.25-0.4	0.25-0.4

储存分类管理精密配件，教学器材，电子器材，集成电路板，SMT 微电脑芯片等电子材料及配件，防止生霉，生雾，氧化锈蚀，材料变形，老化断裂，电子器件失效等。

电子防潮柜

提高产品可靠性和使用寿命，使各种精密配件和电子器件始终处于良好状态

- ◆ 双层门框结构，配暗式门锁，钢化玻璃视窗。
- ◆ 微电脑智能模糊湿度惯性系统控制技术，数码显示。
- ◆ 冷轧钢板冲压折弯成型，氩弧精密焊接，内外静电喷塑处理。
- ◆ 电压、功率：220v，平均功率：26w
- ◆ 控湿范围：20%–60%RH

家用型：微电脑智能控制系统

宽 x 深：400x400mm



高 mm	550	600	750	822	960	1485
门类型	单门			双门		
型号	ZYCM60	ZYCM80	ZYCM100	ZYCM120	ZYCM140	ZYCM180

高 × 宽 × 深		mm	1010x448x450	1310x598x400	1010x900x450	1010x900x600	1465x598x710	1910x598x710	1890x900x600	1910x1200x710	
门类型			单门	上下 / 单门	双门	双门	上下 / 单门	上中下 / 单门	上下 / 双门	上下 / 双门	上中下 / 双门
层板数		块	3	3	3	3	3	5	5	5	5
灰色	型号 控湿范围：20–60%RH		ZYCM160–1	ZYCM240–1	ZYCM320–1	ZYCM435–1	ZYCM540–1	ZYCM720–1	ZYCM870–1	ZYCM1428A–1	ZYCM1428B–1
	型号 控湿范围：10–20%RH		ZYCM160–2	ZYCM240–2	ZYCM320–2	ZYCM435–2	ZYCM540–2	ZYCM720–2	ZYCM870–2	ZYCM1428A–2	ZYCM1428B–2
	型号 控湿范围：1–10%RH		ZYCM160–3	ZYCM240–3	ZYCM320–3	ZYCM435–3	ZYCM540–3	ZYCM720–3	ZYCM870–3	ZYCM1428A–3	ZYCM1428B–3
黑色	型号 控湿范围：20–60%RH		ZYCM160–4	ZYCM240–4	ZYCM320–4	ZYCM435–4	ZYCM540–4	ZYCM720–4	ZYCM870–4	ZYCM1428A–4	ZYCM1428B–4
	型号 控湿范围：10–20%RH		ZYCM160–5	ZYCM240–5	ZYCM320–5	ZYCM435–5	ZYCM540–5	ZYCM720–5	ZYCM870–5	ZYCM1428A–5	ZYCM1428B–5
	型号 控湿范围：1–10%RH		ZYCM160–6	ZYCM240–6	ZYCM320–6	ZYCM435–6	ZYCM540–6	ZYCM720–6	ZYCM870–6	ZYCM1428A–6	ZYCM1428B–6

氮气柜

微电脑控制，湿度温度可调节设定

- ◆ 高纯氮气防氧化精密控湿
- ◆ LED 显示，箱内湿度变化直观可观
- ◆ 冷轧钢板冲压折弯成型，氩弧精密焊接，内外静电喷塑
- ◆ 控湿范围：1%–60%RH



高 x 宽 x 深 mm	1010x448x450	1310x598x400	1010x900x450	1010x900x600	1465x598x710	1910x598x710	1890x900x600	1910x1200x710	
门类型	单门	上下 / 单门	双门	双门	上下 / 单门	上中下 / 单门	上下 / 双门	上下 / 双门	上中下 / 双门
层板数 块	3	3	3	3	3	5	5	5	5
型号	ZYNM160	ZYNM240	ZYNM320	ZYNM435	ZYNM540	ZYNM728	ZYNM870	ZYNM1428A	ZYNM1428B



防磁防潮柜

获 7000 高斯防磁认证（柜外施加 7000 高斯的较强磁场，柜内磁感应强度小于 4 高斯）



- ◆ 防磁柜系列产品获省级以上检验机构出具的检测报告；抽屉轨道通过 SGS 认证。
- ◆ 核心控湿处理器 Z-Dry，控湿范围：20-60%RH 可调整。
- ◆ 微电脑控制除湿原理，可达到湿度控制稳定，波动度小。
- ◆ LED 显示控制器
- 1. 高亮度高清 LED 数位显示，温湿度轮流显示；
- 2. 湿度显示范围：1%RH~99%RH，误差值：±3%RH；
- 3. 温度显示范围：摄氏 -40℃~80℃，误差值：±1℃。

高 x 宽 x 深	mm	1540X700X500	1820X700X500
抽屉数	个	7	9
抽屉尺寸	高 x 宽 x 深 mm	150x524x309	150x524x309
重量	kg	120	140
容量	L	280	320
存放光盘数（单片盒装）	盒	1050	1350
型号		ZYM280	ZYM320

通过 UL（美国安规）、ROHS 环保认证、CE（欧洲安规）、EMC-LVD（抗磁性干扰，电磁相容认证）、PPS 防火材质证明、多项专利。

附件	
货号	机械密码锁
货号	防潮包

相对湿度	保管适湿范围
60%~45%	书、古董、纸币、古书、传真纸、复印纸
45%~35%	照相机、镜头、显微镜、放大镜、望远镜、磁带、磁（光）碟、记录带、菲林、正负底片、乐器、邮票、毛皮、中药材、茶叶、咖啡等
35%~20%	精密五金模具、测量仪器、电子零件、主机板、金属粉末、半导体、制药原材料等
10%~20%	电子元器件、IC、BGA、试样、标准量具、种子、花粉、球根等对湿度要求较高的物料



防磁信息安全柜

获 7000 高斯防磁认证（柜外施加 7000 高斯的较强磁场，柜内磁感应强度小于 4 高斯）

◆ 防磁柜系列产品获省级以上检测机构出具的检测报告；抽屉轨道通过 SGS 认证。

◆ 整体抗震结构，暗藏式门铰链设计（ZYL60 120 150 180），外置式门铰链设计（ZYL280 320）。

◆ 柜体采用冷轧钢板制成，外观采用环氧树脂静电喷塑。

◆ 防磁处理，双重防潮，防尘。



适用于存放重要的磁介质档案资料如：

磁盘、磁带、微缩片、胶卷、录音带、录像带及 U 盘、VCD/DVD、可移动磁盘等，抵御来自外界的磁场、湿气和灰尘的入侵，有效防止资料褪磁、霉变、锈蚀和质变。

高 × 宽 × 深	mm	500X525X465	1100X525X480	1300X525X480	1500X525X480	1520X700X500	1800X700X500
抽屉数	个	2	4	6	7 大 1 小 4 大 5 小	7	9
抽屉尺寸 高 × 宽 × 深	mm	120x380x320	150x380x320	150x380x320	80x380x320 (小) 120x380x320 (大)	150x524x355	150x524x355
重量	kg	35	65	80	102	120	140
容量	L	60	120	150	180	280	320
存放光盘数(单片盒装)	盒	240	480	720	780	1232	1584
型号		ZYL60	ZYL120	ZYL150	ZYL180	ZYL280	ZYL320

附件：

电子密码锁

货号	111000
----	--------



机械密码锁

货号	111001
----	--------





防火防磁柜

60 分钟防火 120 分钟防火

获 7000 高斯防磁认证（柜外施加 7000 高斯的较强磁场，柜内磁感应强度小于 4 高斯）



- ◆ 防火防磁柜系列产品获公安部消防研究所检测、国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心。
- ◆ 符合日本 JIS (S 1037-1989) 工业标准
- ◆ 柜体采用冷轧钢板制成，静电喷塑。柜体厚度≥ 1.0mm，底盘钢板厚度≥ 1.5mm。
- ◆ 柜身抽屉式结构，配有联锁装置控制开启。内部为标准尺寸，可放置 F4 可调式文件夹。

实行双人双锁管理, 加强各类纸质文件及电子数据存储设备的管理，确保资料的保密性。如：纸质文件：档案、凭证、合同、字画、股票、债券等；磁介质设备：磁盘、磁带、微缩片、胶卷、录音带、录像带、U 盘、VCD/DVD、可移动磁盘等。

高 x 宽 x 深	mm	864x551x824	1231x551x824	1598x551x824	864x551x824	1231x551x824	1598x551x824
抽屉数	个	2	3	4	2	3	4
标配钥匙锁	个	1	1	1	1	1	1
重量	kg	232	314	418	232	314	418
防火时间		1 小时防火等级			2 小时防火等级		
型号		ZYF0120	ZYF0130	ZYF0140	ZYF0220	ZYF0230	ZYF0240

* 标配仅含一把防火锁，机械密码锁、电子密码锁、防火锁均可选加配



柜门式防火柜

30 分钟防火 60 分钟防火 120 分钟防火

适用于存储重要纸质材料如：合同、凭证、档案、字画、股票、债券等；重要磁介质档案资料如：磁盘、磁带、微缩片、胶卷、录音带、录像带及 U 盘、VCD/DVD、可移动磁盘等，抵御来自外界的磁场、湿气和灰尘的入侵，可有效防止资料褪磁、霉变、锈蚀和质变。

- ◆ 配备专业防火密码锁，可根据实际需要选配机械式密码锁或者电子密码锁。
- ◆ 三点联动锁采用金库门专用技术，柜门三道安全防护，门耐高温及其他恶劣环境，铰链为特种钢打造，柜门开启角度大于 90°。



高 x 宽 x 深 mm	943x612x575	1143x612x575	1180x690x635	1300x690x635	1500x755x635	1600x755x635	1300x1090x715	1660x1090x715
内尺寸 高 x 宽 x 深 mm	793x462x360	993x462x360	1030x540x420	1150x540x420	1350x605x420	1450x605x420	1150x940x500	1510x940x500
重量 kg	215	260	305	335	410	435	600	730
隔板	2	2	2	3	3	3	3	3
抽屉	1	1	1	1	1	1	2	2
型号	ZYD130-120	ZYD165-120	ZYD230-120	ZYD260-120	ZYD340-120	ZYD360-120	ZYD540-120	ZYD700-120



防火文件柜

适用于企事业单位的财务室、档案室、机房存放重要资料，机密单位的财务室、档案室、机房存放重要保密资料，对资料 and 文件有特殊存储要求的单位和个人。



3 道安全门闩 / 双面柜门钥匙

- ◆ 整体为双层防火钢板结构，两层钢板之间有 25mm 的防火层
- ◆ 柜门带 3 道安全门闩，上锁时与柜身啮合顶部和底部各一个
- ◆ 柜身搁板上下高度调节每档为 40mm，柜门带安全锁，配双面钥匙

高 × 宽 × 深 mm		1950x950x500		1950x1200x500
样式	四层搁板		内置双门保险箱 单锁 配 2 把钥匙	
内尺寸 (不包括内置保险箱)	高 × 宽 × 深 mm	1810x895x425	1405x895x425	1405x1145x425
内置保险箱 (内部尺寸)	高 × 宽 × 深 mm	—	355x895x380	355x445x380
重量	kg	205	225	265

消毒柜

臭氧消毒 自动控制

- ◆ 主体结构采用冷轧钢板制成，表面防静电喷塑处理
- ◆ 内部配置喷塑铁线篮子，每个最大承重 10kg
- ◆ 臭氧组件采用集成模块臭氧发生，使用寿命超过 8000 小时
- ◆ 微电脑控制，一键式启动，自动消毒，使用简单



用于企业、银行、医院、档案局、图书室、学校、各政府机关单位、办公等场所，便于各类文档的消毒管理。采用臭氧消毒方式，能杀灭沾染在档案文件，图书资料的大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肝炎病菌，霉菌及害虫。用户根据档案图书等受污染程度，可选择不同的控制时间，消毒灭菌无死角，消毒效率高，浓度稳定在满足消毒要求的最小浓度内。分解期后还原成氧气，无二次污染。

高 × 宽 × 深 mm	650x400x380	1100x520x425	1350x500x550	1650x700x550	1790x720x1200
重量 kg	18	42	55	75	220
容量 L	50	200	300	500	900
臭氧发生量 mg/h	200	1000	1000	1000	3500
隔板	1	2	3	4	推车型
型号	ZYDAX 系列				

保险柜 – 经典系列

获 3C 质量体系认证

- ◆ 隐藏式弹式把手，内置机关锁带，迅速响应
- ◆ 平式合金金属面板，吸附式锁盖简约易用
- ◆ 箱体洗边设计，防撬结构，通过主锁中央控制，联动上下左右锁定



型号	LJ-A/ D-25	LJ-A/ D-28	LJ-A/ D-30	LJ-A/ D-40	LJ-A/ D-45	LJ-A1/ D-53	LJ-A1/ D-63	LJ-A1/ D-73	LJ-A1/ D-93	LJ-A1/ D-113	LJ-A1/ D-143
高 x 宽 x 深 mm	250x354x250	280x384x250	300x394x300	400x374x340	450x404x330	530x386x340	630x446x380	730x486x420	930x516x450	1130x576x480	1430x636x520
重量 kg	21	24	28	39	42	62	75	93	127	160	220
钢化玻璃隔板	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
密码内门	无	无	无	1	1	1	1	1	1	1	1

保险柜 – 指纹 / 手机 APP 系列

加强型人性化报警防盗措施，震动、错码报警功能

- ◆ 外观面板设计，柜内贴皮内饰，智能
- ◆ 柜体内部钥匙小门设计，让您享受私密空间，收藏贵重物品，获得贴心防护



型号	LJ-A/ D-25ZW	LJ-A/ D-28ZW	LJ-A/ D-30ZW	LJ-A/ D-40ZW	LJ-A/ D-45ZW	LJ-A1/ D-53ZW	LJ-A1/ D-63ZW	LJ-A1/ D-73ZW	LJ-A1/ D-93ZW	LJ-A1/ D-113ZW	LJ-A1/ D-143ZW
高 x 宽 x 深 mm	280x359x250	310x384x250	330x394x300	440x374x330	490x404x330	590x386x340	690x446x380	790x486x420	1000x516x450	1200x576x480	1500x636x520
重量 kg	22	25	29	41	44	62	75	93	127	160	220
钢化玻璃隔板	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
密码内门	无	无	无	无	1	1	1	1	1	1	1

保险柜 – 密码指纹系列

获 3C 质量体系认证

全系列配密码小门及 LED 感应灯

- ◆ 采冷轧钢板，一体成型。指纹识别系统，预警设置
- ◆ 精钢锁栓，实心打造，上下联动多重锁定，防爆防锯
- ◆ 可拆卸隔板，底部液压顶杆暗仓设计，私密、安全
- ◆ 门框缝隙小，防撬。柜内贴皮内饰，内设精美密码内门



型号	ZJ-A/D-35 II	ZJ-A/D-45 II	ZJ-A1/D-55 II	ZJ-A1/D-65 II	ZJ-A1/D-75 II
高 x 宽 x 深 mm	350x470x370	450x410x350	550x440x380	650x460x400	750x500x440
重量 kg	51	53	92	109	133
钢化玻璃隔板	1	1	1	1	1
底部隐藏暗仓	无		有		
内饰密码内门	无	有	有	有	有

ZOYET

工业办公存储领域制造商

EXPERT IN THE FIELD OF INDUSTRIAL OFFICE STORAGE

客户行业分类

金融证券保险行业 (科技处: 运营资料 / 抵押物 / 有价证券 / 重要保单 / 重要合同 / 客户资料档案)

公检法领域 (同录资料 / 电子物证 / 档案资料)

档案行业 (国家 / 省市 / 区县等行政单位档案室—存放声像档案资料)

企业 / 学校 / 实验室 (各种化学品存储及防泄漏 / 泄漏处置)

ZOYET 荣誉客户

北京航天二院
北京航天三院
西安光电研究所
山东光电研究所
南京光电研究所
深圳大学
苏州大学
苏州科技大
南京师范
浙江大学
浙江飞宇光电
成都飞阳科技
东莞 NOKIA
深圳华为
无锡尚德太阳能
南京中电光伏

四川天合
扬州澳晶光能
浙江中硅常州天合
山西晶都
四川天合
上海宝钢集团
中国移动通信
中国电信
上海通用电气
一汽集团
蒙牛集团
万科房产
深圳中祥科技
远大医药 (中国) 有限公司
美国科聚亚公司
上海国际机场

中国农业发展银行: 信息中心
人民银行中心支行: 信息处、货币信贷管理处
交通银行: 技术处、保卫处
中信银行: 信息处、信用卡中心
中国银行: 信息中心
光大银行: 科技部
民生银行: 会计部
中国工商银行: 信息处、结算中心、营业厅、办公室
建设银行: 信息中心
检察院: 技术处 (全国系统)
安全局: 办公室
法院: 档案室 (全国系统)
中国银监会各省市级: 信息中心
药监局
中国财政厅、局: 网络工程.....
外资银行: 汇丰银行、渣打银行、三井住友银行、东亚银行.....
海关: 技术处 资料室
中国联通公司各省级分公司
网通、铁通、电信、移动

上海众御实业有限公司

Shanghai Zhongyu Industrial Co., Ltd.

地址: 上海市徐汇区天钥桥路 811 号

工厂地址: 无锡市惠山区西石路 28 号

邮箱: sales@zoyet.com

热线: 4000-663-518

电话: 021-56351153

网址: <http://www.zoyetsafe.com>